

Clase 23/32: el suelo laminado **CHATEAU** está diseñado para:

- Uso doméstico intenso: dormitorios, salones, cocinas, entradas
- Uso comercial general: aulas, oficinas pequeñas, hoteles, boutiques




Chateau es un laminado único que se puede instalar formando varios patrones gracias al exclusivo sistema de unión Chateau, diseñado por los ingenieros de BerryAlloc:

- Los patrones en **"Espiguilla"** y **"Mosaico"** requieren dos tipos de lama: lamas A y lamas B. Se embalan por separado, así que, en caso de elegir este patrón, no olvide avisar a su distribuidor de BerryAlloc de que necesita los dos tipos.
- Los patrones **"Cubierta de barco"** y **"Escalera"** solo requiere un tipo de lama: las lamas A.
- Los patrones **"Espiguilla"** y **"Cubierta de barco"** están diseñados para una instalación flotante, pero también se pueden pegar completamente al subsuelo.

Para conseguir un resultado perfecto que cumpla las condiciones de la garantía, le recomendamos que siga atentamente las siguientes instrucciones de instalación.

1. planificar la instalación

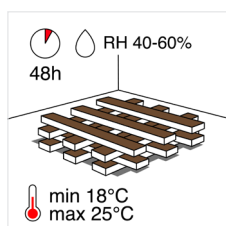






Es importante guardar las cajas de laminado a temperatura ambiente desde 48 horas antes de la instalación, como mínimo. No abra los paquetes. Apílelos de forma que tengan el mayor contacto posible con el aire. El suelo se debe instalar a una temperatura ambiente de entre 18 y 25 °C y con una humedad relativa de entre el 40% y el 60%.

herramientas

- Sierra eléctrica o manual
- Separadores
- Metro, lápiz, regla T y pegamento para madera de secado rápido PVAc tipo D

Por su seguridad, utilice prendas de protección: guantes, máscara antipolvo y gafas protectoras.

No olvide los rodapiés correspondientes y los perfiles de acabado (puertas, transiciones a otros tipos de suelo...).

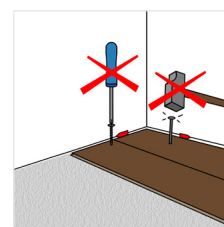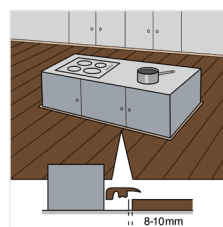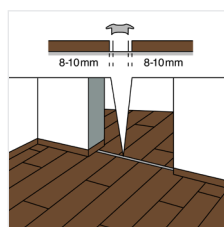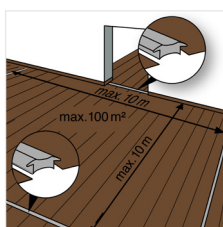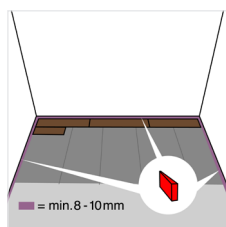


Chateau puede ser instalado como un suelo flotante, o puede ser totalmente pegado al subsuelo, dependiendo del patrón del piso.

- No atornille tableros al subsuelo.
- No instale suelo laminado debajo de construcciones fijas, como armarios de cocina o armarios
- Deje una junta de dilatación de 8-10 mm entre las paredes y otras construcciones fijas para que el suelo pueda moverse.
- Instale siempre perfiles de dilatación en las puertas.
- En zonas que no se unan simétricamente y cuando la longitud/anchura de la habitación supere los 10 m, instale perfiles de expansión.

2. preparar el subsuelo

El laminado de BerryAlloc se puede instalar sobre los subsuelos más duros, por ejemplo, plancha de conglomerado/ yeso, PVC u hormigón (asegúrese de que la construcción de subsuelo existente sea fija).

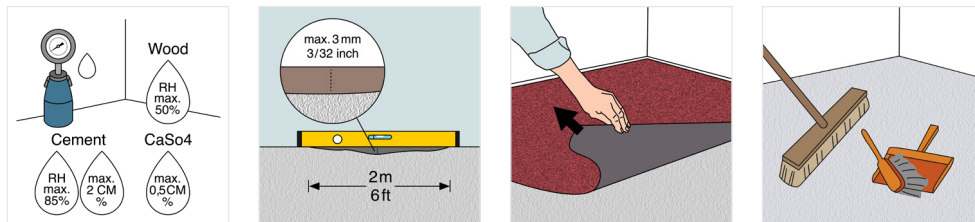


El subsuelo debe estar totalmente seco:

- Material de madera y a base de madera, máx. 50% de humedad relativa
- Suelo de hormigón y hormigón ligero, máx. 2,0% de humedad del hormigón (CM) (1,8% de CM si el suelo tiene calefacción)
- Suelo de yeso y a base de yeso, máx. 0,5% de CM (0,3% de CM si el suelo tiene calefacción)

El subsuelo debe ser homogéneo (diferencia de altura máxima: 3 mm cada 2 m). Es necesario suavizar los bordes y rellenar los agujeros. Es importante porque si el subsuelo no es homogéneo, se pueden producir crujidos. Se debe retirar el material suave, como las alfombras de pared a pared. Limpie el subsuelo antes de comenzar la instalación.


En caso de que haya un suelo de madera instalado, el laminado de BerryAlloc se debe instalar por encima de tableros antiguos.

3. suelos con calefacción radiante

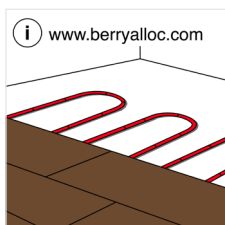

Si tiene un sistema de calefacción en el subsuelo, asegúrese de consultar el manual de instalación sobre suelo con calefacción.

4. subcapas

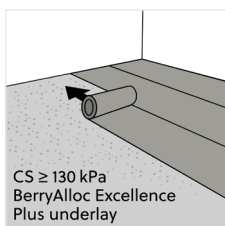

Las subcapas de BerryAlloc están desarrolladas específicamente para nuestros suelos, con las mismas normas de alta calidad, para garantizar un resultado perfecto. El diseño específico de las lamas Chateau requiere una base de alto rendimiento con una resistencia a la compresión de un mínimo de 130 kPa. El subsuelo BerryAlloc Excellence Plus es la base perfecta para la instalación en espiguilla o cubierta de barco.

En las instalaciones pegadas, el suelo laminado tiene que ser pegado al subsuelo. En este caso, no se puede utilizar una subcapa.

5. instalar el suelo chateau







Compruebe, en condiciones lumínicas óptimas, que las lamas no tengan defectos visibles tanto antes como durante la instalación. No se deben utilizar lamas con defectos.

Para conseguir el patrón de luz más natural, asegúrese de mezclar los diseños de las lamas por todo el suelo.

Chateau es un suelo de ensueño para los instaladores creativos. Se pueden formar diferentes patrones, y la amplia variedad de colores le permite crear distintas mezclas y combinaciones y añadir algo de personalidad a su magnífico suelo: **espiguilla, cubierta de barco, escalera y mosaico.**

5.1 patrón en espiguilla

escanee el código QR para ver el vídeo completo de instalación en espiguilla:

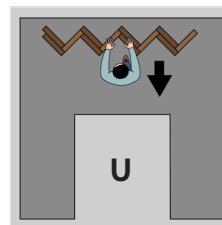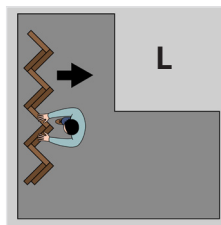
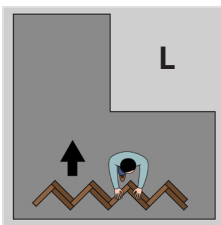
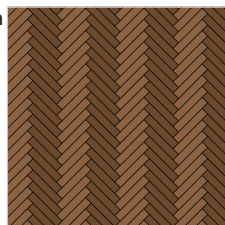


Al elegir la pared por la que empieza, tenga en cuenta la forma de la habitación. En caso de que la habitación tenga forma de L o U, por favor, consulte los planos.





Para el patrón en Espiguilla necesita dos tipos de lama: lamas A y lamas B. Al agarrar la lama y girar la ranura del lado largo hacia usted, la ranura se mantiene al lado DERECHO en el caso de las lamas A y en el lado IZQUIERDO para las lamas B. Asegúrese siempre de que las ranuras apuntan en el sentido de colocación.

Todas las lamas llevan la marca «A» o «B» impresa en la parte de atrás.




Recomendamos fuertemente aplicar un pegamento para madera de secado rápido en ambos lados cortos de las lamas para una óptima estabilidad del suelo.

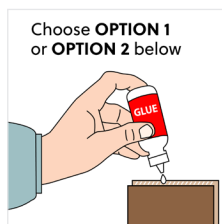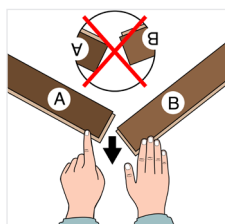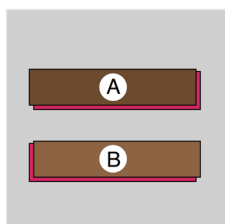


Comience a hacer formas de V a lo largo de la pared inicial con una lama A (1) en un ángulo de 45°, conéctela con una lama B (2), y luego añada otra lama A (3) a la izquierda, para fijar la conexión. Continúa hacia la derecha añadiendo otra lama A, y sigue así. Comience y termine con una forma de V completa.

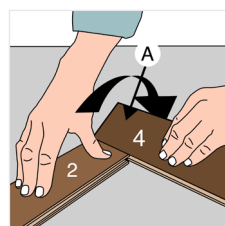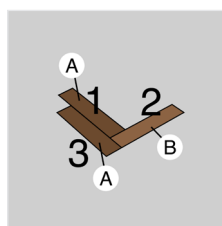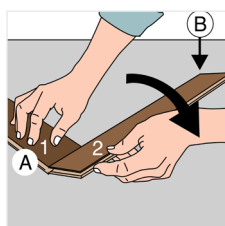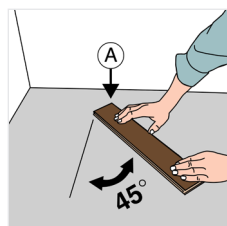

Continúe con una fila de lamas A y, después, una fila de lamas B hasta tener al menos cuatro filas. Determine el centro de la pared inicial y el centro de su suelo, y alinéelos antes de continuar.

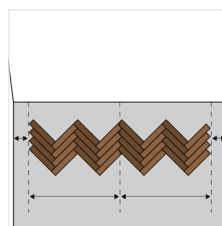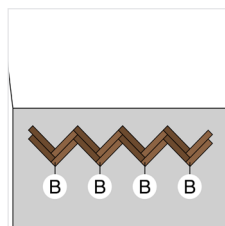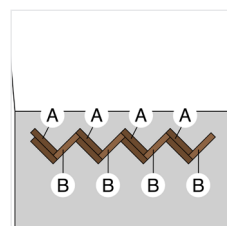


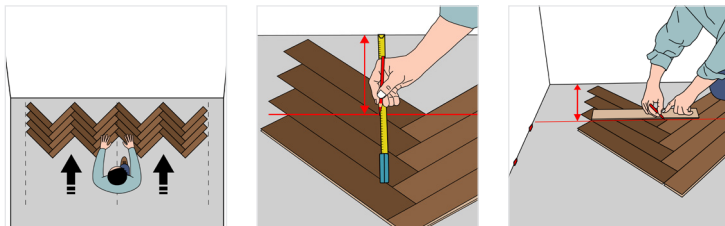


Desplace el suelo instalado hacia la pared de inicio y dibuje una línea recta de corte a lo largo de toda la fila, en paralelo a la pared. Ahora tiene dos opciones:

1. Ponga números en las laminas antes de separarlas y córtelas de una en una. Después, colóquelas nuevamente en el orden correcto contra la pared. Si se ha aplicado cola para madera, pase a la opción 2.
2. Utilice cinta para mantener juntas las laminas a ambos lados de la línea de corte. Coloque bloques debajo de la fila para levantarlas y cortarlas. O utilice una sierra de precisión para cortar sólo el laminado. Desplace el suelo contra la pared.


Opción 1

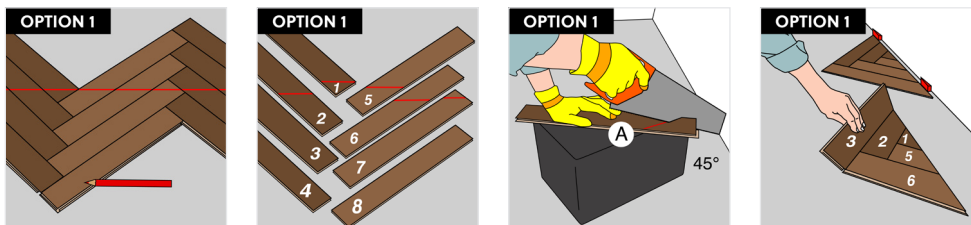


Opción 2

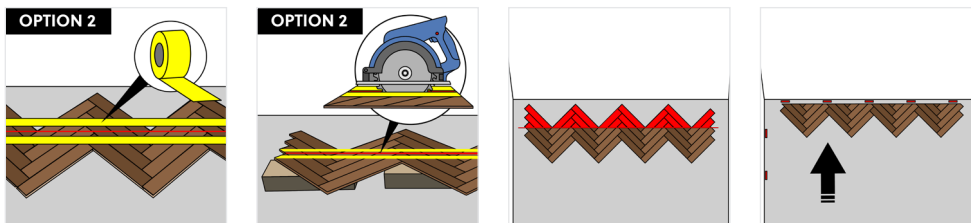


Tenga en cuenta la junta de dilatación de los lados al medir el tamaño de la última fila de la última lama. Si utiliza una sierra de mano, corte por el lado del patrón; si utiliza una sierra eléctrica de vaivén, realice siempre el corte por el reverso de la lama. ¡Una hoja de sierra afilada es imprescindible para un resultado óptimo!

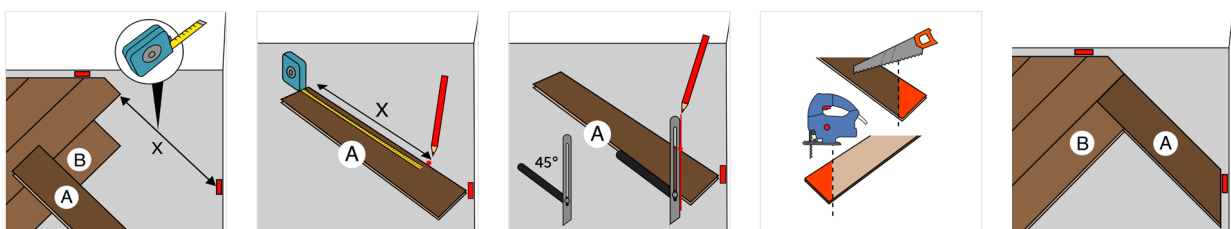


Continúe con la instalación fila a fila: una serie de laminas A y, después, una serie de laminas B. En la última fila, tendrá que cortar las laminas nuevamente.

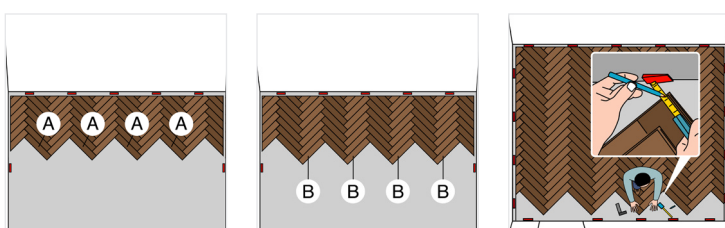


Mida la distancia de la pared a la esquina de la lapa, donde termina el diseño del laminado. ¡Tenga en cuenta la junta de dilatación!

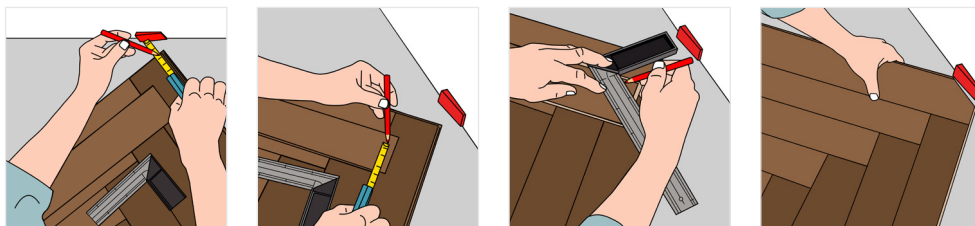

Al instalar las últimas lamas, mida el espacio restante (X e Y). Forme un triángulo de lamas A y B e indique las dimensiones de X e Y para obtener una línea de corte. Corte las lamas y péguelas una a una en el espacio.

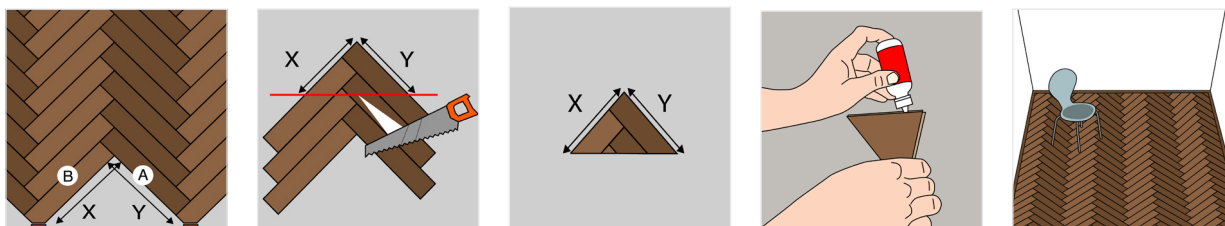


5.2 patrón de cubierta de barco

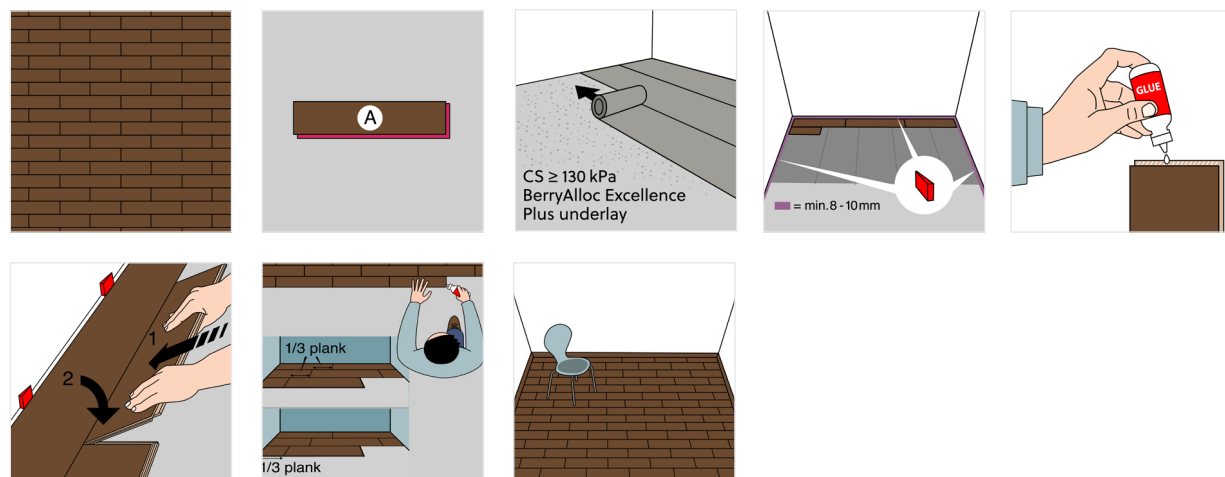

Si opta por el patrón de Cubierta de barco, solo necesitará lamas A. Instale una primera lapa en la esquina de la habitación con el lado de la ranura apuntando hacia la dirección de la instalación. Aplique pegamento al lado corto de cada lapa antes de instalarla. Asegúrese de que las juntas de las lamas tengan un tamaño equivalente a un tercio de su longitud.

5.3 patrón de escalera

Chateau también se puede instalar con el patrón de escalera, pero después se tiene que pegar completamente al subsuelo. Por consiguiente, no se puede utilizar ninguna subcapa ya que el suelo es fijo. Elija un pegamento para parquet de alta calidad para obtener el mejor resultado posible. Para este patrón, solo necesita lamas A.

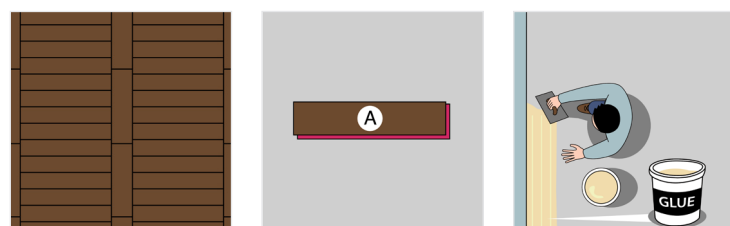


Extienda el pegamento con cuidado por el subsuelo y coloque una lama en la esquina con la ranura apuntando hacia usted. Empiece con una primera fila contra la pared y continúe con los «escalones» de la escalera en el sentido opuesto, con la ranura apuntando en el sentido de colocación.



5.4 el patrón de mosaico

Para el patrón de Mosaico, necesita los dos tipos de lama, A y B. Este patrón se pega por completo al subsuelo, por lo que no hacen falta subcapas.


Extienda el pegamento y empiece con una lama A, con la ranura en el sentido de colocación. Instale seis lamas A. Después, cambie de dirección y continúe con seis lamas B, con la ranura apuntando siempre a la dirección de colocación. Continúe con esta instalación que se pega por completo cuadro a cuadro y fila a fila.

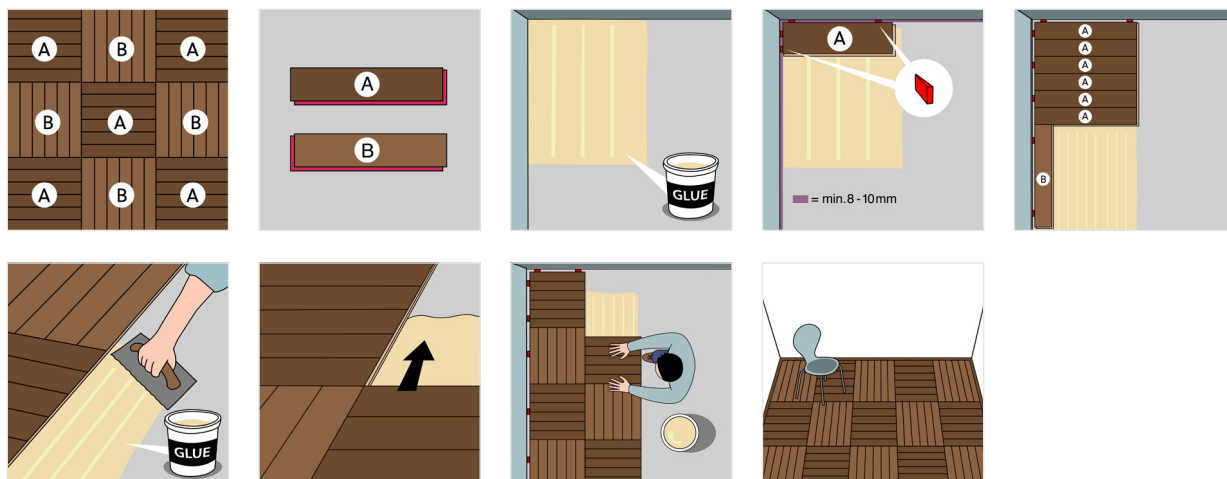

5.5 marcos de puerta y tuberías de calefacción



Es necesario recortar los marcos de puertas de madera para que la lama y la subcapa encajen por debajo. Coloque un panel boca abajo junto al marco de la puerta. Sierre el panel y deslícelo bajo el marco de la puerta. ¡Mantenga una junta de dilatación bajo el marco de la puerta de 8-10 mm!

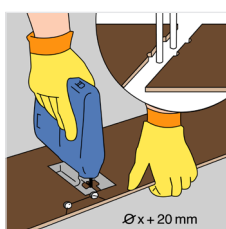

Si tiene tuberías de calefacción, mida su posición exacta y márkela en el laminado. Añada 20 mm a las dimensiones de la tubería porque se debe poder mover el laminado en todas las direcciones alrededor de la tubería. Sierre desde los agujeros de perforación hasta el lateral del laminado en un ángulo de 45° e instale el laminado en su lugar.

6. un acabado perfecto

BerryAlloc ofrece una amplia gama de accesorios con un diseño atemporal como toque final:



- Rodapiés: 6 y 8 cm
- Rodapié cuarto de círculo
- Perfiles de suelo: perfil en T, perfil reductor y perfil final
- Perfiles de suelo de aluminio

También hay disponibles rodapiés blancos pintables que se pueden utilizar sin pintar o pintados del mismo color que la pared.

Al instalar los accesorios, no olvide que el suelo tiene que poder moverse, es decir:

- Los rodapiés no deben pegarse nunca al suelo; se pueden fijar a la pared con grapas o, si las paredes no son rectas, puede utilizar el pegamento de BerryAlloc para pegar el rodapié a la pared.
- Una vez instalado el rodapié o el perfil, no lo selle/fije al laminado con sellador. El movimiento del laminado provocará grietas en el producto sellador, lo que hace que este no sea ni efectivo ni estético.
- No se deben sellar por completo con masilla elástica las juntas de los elementos de construcción (marcos de puertas, tuberías de calefacción, etc.). Utilice primero cinta para rellenar juntas y después complete el acabado con masilla elástica; de este modo, el suelo puede moverse.
- No se deben atornillar perfiles, topes de puerta y elementos similares al laminado hasta el subsuelo.

7. cuidado y mantenimiento

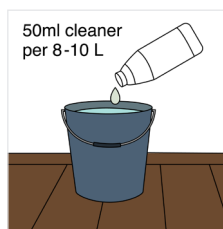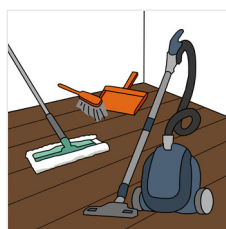


Es muy fácil limpiar un suelo de laminado:

LIMPIEZA EN SECO: con un cepillo, bayetas secas o aspirador

LIMPIEZA EN HÚMEDO: con un paño bien escurrido; ¡evite utilizar demasiada agua!

Limpie inmediatamente cualquier líquido que se derrame. Recomendamos encarecidamente el uso del limpiador para laminado de BerryAlloc; está diseñado especialmente para limpiar nuestros suelos de laminado y no deja ningún rastro. No utilice limpiadores de vapor para el laminado.

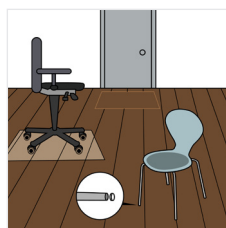

Ponga felpudos en todas las entradas para proteger el laminado de la suciedad y la arena.

Levante el mobiliario pesado y coloque almohadillas de fieltro en las patas de las sillas. Utilice una alfombrilla para proteger el suelo debajo de las sillas de ruedas. El laminado no se puede limpiar ni tratar con productos que contengan cera o aceite.

Para más detalles, puede consultar nuestro manual de cuidado y mantenimiento.

8. garantía

Al seguir las anteriores instrucciones, ampliará la vida útil de su suelo de laminado y se asegurará de la validez de la garantía.

Puede consultar las condiciones de la garantía o la política de garantía para más información.

¡disfrute de su suelo berryalloc!